


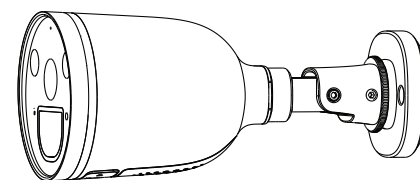

Asgari of Sweden Snabbmanual Asgari Smartcam!




E-post: info@asgariofsweden.se

Installation av Asgari IP-Kamera

1 Kom igång


Tillbehör

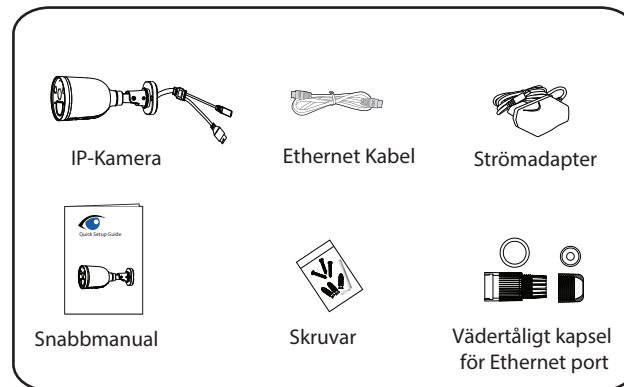

Säkerhetstips

- Vi rekommenderar att ni byter er IP-Kameras lösen till ett lösenord som ni inte använder någon annanstans.
- Vi rekommenderar att du uppdaterar IP-Kamerans programvara via appen regelbundet.

2 Beskrivning av kamerans delar

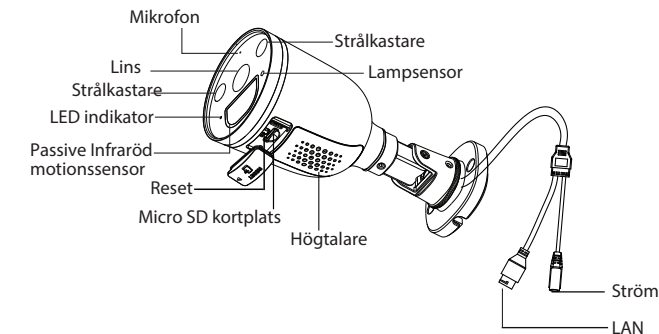

3 Installera din IP-Kamera via Asgari IPC appen

Innan du startar

Skanna QR-koden nedan och hämta Asgari IPC appen.




Rekommenderade minimikrav


- iOS: version 11 eller högre
- Android: 4.1 eller högre. Mobil med GPU.

Trådlös WiFi anslutning

- Stoppa in kameran i strömmen och vänta i cirka 20 sekunder, tills du hör: "Ready for wifi konfiguration".

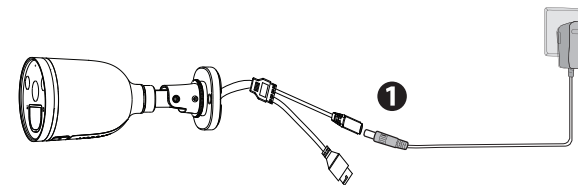


- Säkerställ att din smartphone är kopplad till samma WIFI nätverk som du vill att IP-Kameran ska anslutas till.

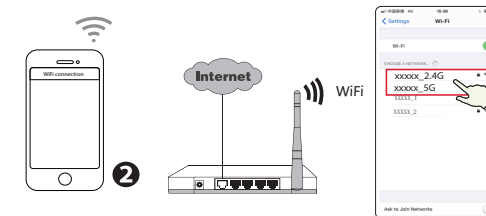

Tips: Asgari Smartcam har stöd för dual band, 2.4GHz och 5GHz wifi nätverk. 2.4GHz har längre räckvidd, så oftast rekommenderar vi det. Välj ditt nätverk SSID: XXXXX_2.4G eller XXXXX_5G.

- Öppna Asgari IPC mobilapp och registrera ett konto om du inte redan har ett. I sådana fall loggar du in.

- Tryck på (+), och lägg till en IP-Kamera. Väj Skanna QR-Kod. Skanna därefter QR koden som är fastklitrast på din IP-Kamera.

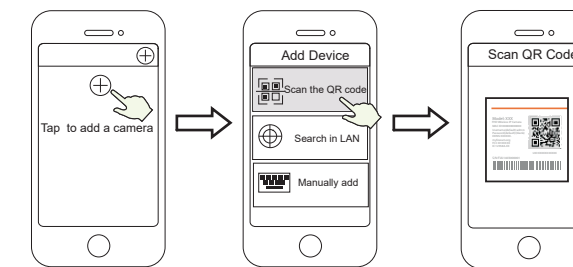


Tryck på + ikonen

Välj "Skanna QR kod"

Skanna QR koden som finns på ett klistermärke på din IP-Kamera.


- När du hör kameran säga "Hello", följer du instruktionerna i appen och går vidare. När du kommer till wifi installationen säkerställer du att rätt WIFI nätverk är valt. Mobilen måste vara kopplad till samma WIFI vid installationen. Skriv därefter in WIFI lösenordet och gå vidare.

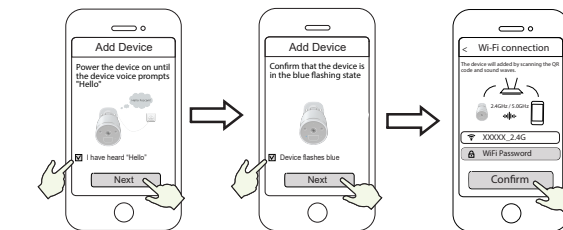

När du hör "Hello" trycker du på nästa.

Bekräfta att enheten blinkar blått
Skriv in WIFI-lösenordet

- Håll därefter QR-koden som dyker upp på din mobiltelefon, mot IP-Kamerans kameralins. Håll den cirka 10-15cm ifrån, säkerställ även att skärmstyrkan på din mobil är på max, och volymen är på högsta.

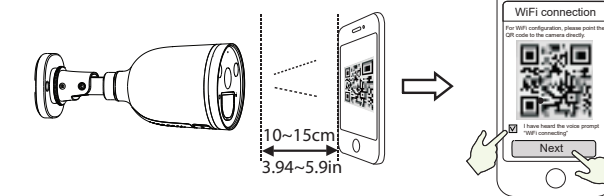


Placera QR koden direkt framför Kamera

Kameran kommer när den är klar säga "wifi connecting"


Håll QR koden framför kameran, säkerställ att ljusstyrkan är på max på din telefon, samt volym på högsta. Håll mobilens skärm cirka 10-15cm ifrån kamerans lins. Du kan även röra skärmen lite om kameran inte reagerar.

- När kameran har sagt "Wireless connection succeeded" så är wifi anslutningen klar och din IP-kamera installerad trådlöst. Ställ därefter in kamerans namn och spara.

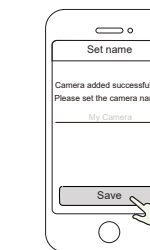


Kameran är nu installerad korrekt.

Felsökning: Om Kameran inte gick att installera, återställ då kameran genom att hålla in resetknappen i 20 sekunder och försök igen.

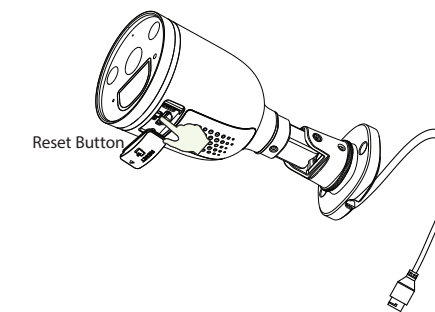

8. Första gången du försöker gå in i ip-kameran måste du ange användarnamn och lösenord till kameran. Förväxla inte det här med dina kontoupppgifter som du har när du loggar in på appen.

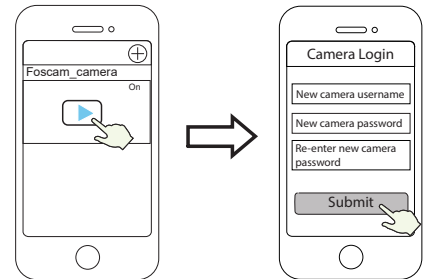

Tap “▶”

Set a new username and password

9. När du gjort ovan, kan du börja använda din IP-Kamera.

4 Andra sätt att komma åt IP-Kameran

■ VMS Live

VMS är ett verktyg för din dator som inte kräver några plugin. Du kan via detta program se dina IP-kameror direkt på datorn. Programmet har stöd för upp till 36 IP-kameror samtidigt.


Lägg till IP-Kamera

1. Starta VMS och skapa ett lokalt konto.

Tryck på “+” ikonen och välj VMS setup för att lägga till din IP-Kamera.

Följ därefter instruktionerna. Vi rekommenderar att ni installerar er IP-Kamera med mobilappen, och därefter lägger in den i VMS om du vill övervaka från datorn.

5 Hårdvaruinstallation

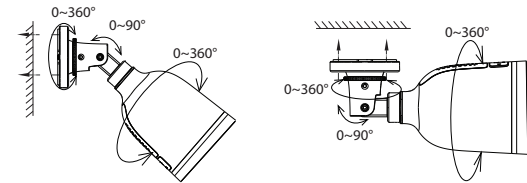

Rikta ip-kameran mot önskad plats och installera på plats med fästet och medföljande skruvarna.

För bästa placering rekommenderar vi installation på en höjd av 2.2m, med 30 graders vinkel nedåt.



OBS!

Säkerställ att regn och vatten inte når IP-kamerans kabelanslutningar.

6 Viktig information

■ Kamerans användaruppgifter

Kamerans användarnamn och lösenord är din bästa säkerhet. Säkerställ att du anger ett bra lösenord på din kamera.

Om du glömt lösenordet kan du återställa din ip-kamera och installera om den.

■ Kontoupppgifter

Du skapar även ett konto för själva kontot och appen. Det här kontot är alltså inte samma konto som du ger till din ip-kamera vid installation.

■ Lagring

Din kamera har stöd för lagring via NAS, NVR, Moln, Dropbox och Micro SD minneskort (fat32 / exfat).

■ Firmware uppgradering

Du kan uppgradera din kameras firmware med vår mobilapp. Kolla även nyheterna på www.asgariofsweden.se om det finns någon uppgradering.

■ Säkerhetstips

- Säkerställ att du använder korrekt strömadapter

- Montera kameran med de medföljande skruvarna

- Använd våra produkter i rekommenderad temperatur.

- För att undvika elektroniska problem var god och ha kabelanslutningarna helt skyddade och inte under direkt regn.

- Krympslang eller eltejp bör du alltid använda på kabelanslutningarna utomhus då dessa inte är IP klassade.

- Kolla gärna i kamerans logg för att se vilka ip adresser som kopplar upp sig mot din kamera.

7 Produktspecifikation

WLAN frekvens: 2412MHz - 2472MHz and 5725MHz - 5850MHz

Max power < 16dBm

Trådlös Standard: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)

IEEE802.11a/n/ac (5GHz)

Strömadapter: DC 12V 1.0A 12W

8 Tekniska svårigheter

Om du har problem med dina Asgari IP kameror, var god och kontakta din återförsäljare. Du når även oss på info@asgariofsweden.se.



Asgari of Sweden



CE Certificate statement Website:
<https://www.asgari.com/cecertifikat>

Designed in Sweden by Asgari of Sweden AB

www.asgariofsweden.se

info@asgariofsweden.se

Vår hemsida innehåller alltid de senaste manualerna.
Besök oss på www.asgariofsweden.se och välj “Support”, för att komma till manualerna.